


# TH-ATEX

Elektrik Bağlantı Şeması

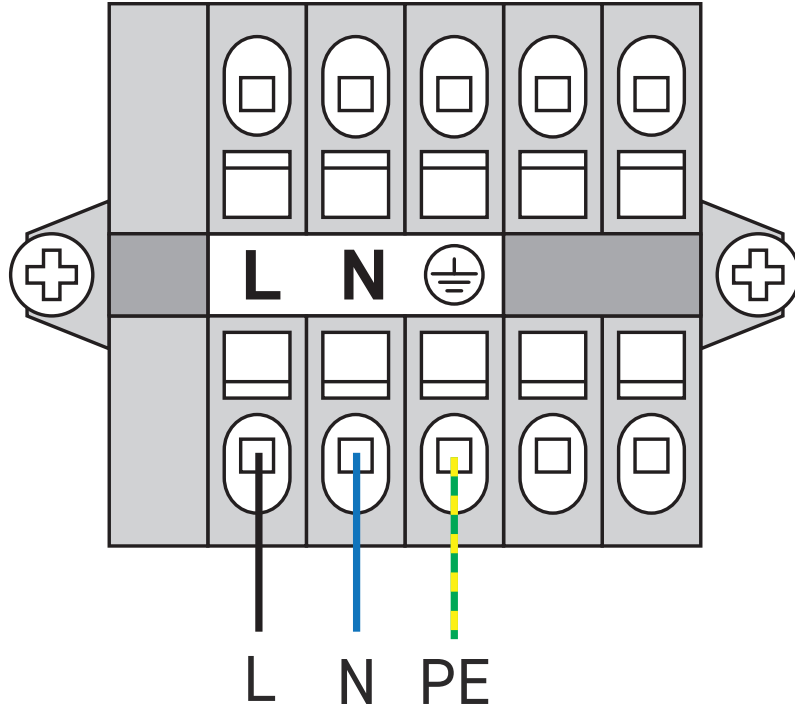

**MODELLER**  
TH-800/200 EX  
TH-1100/250 EX  
TH-1200/315 EX

**Not:** Yukarıda belirtilen hususlara uyulmadığı takdirde cihazlarda yapılan / yapılacak olan onarımlar garanti kapsamı dışında kalacaktır.  
Elektrik bağlantısı yapılmadan önce motor etiketinin kontrol edilmesi gerekmektedir.

