


HV-STYLVENT

Elektrik Bağlantı Şeması





MODELLER

HV-150 A E

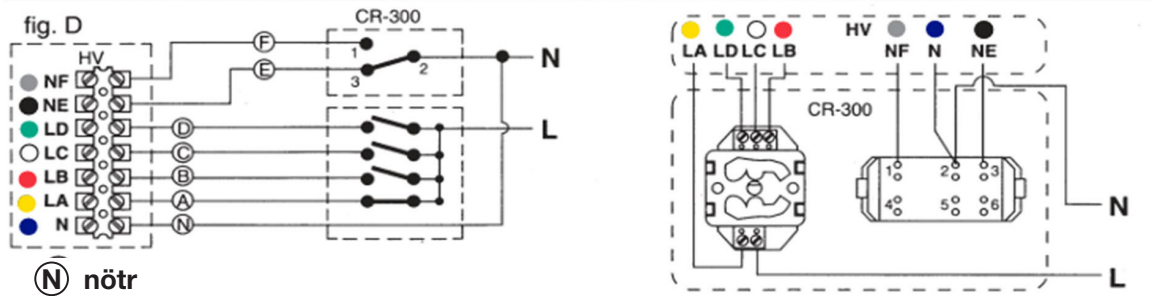

- (N) nötr
- (A) kapalı
- (B) açık
- (C) düşük hız
- (D) yüksek hız
- (E) hava çıkışı
- (F) hava girişi

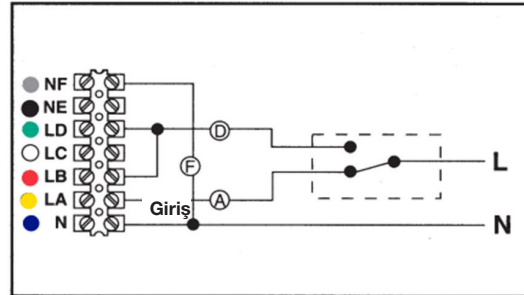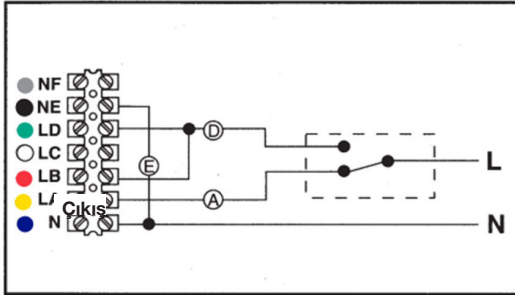

MODELLER

HV-230 A

HV-300 A

Not : Yukarıda belirtilen hususlara uyulmadığı takdirde cihazlarda yapılan / yapılacak olan onarımlar garanti kapsamı dışında kalacaktır.



solerpalau.com.tr